

PBS
2000
&
PBS
3000

Rollabind®

BEDIENUNGSANLEITUNG PBS 3000

1. Bei Gebrauch des Gerätes, halten sie sich ausschließlich an die im vorliegenden Buch eingetragenen Anleitungen.
2. Das Gerät muß an eine elektrische Anlage, versehen mit einer Schutzkontaktsteckdose, entsprechend den geltenden Vorschriften, verbunden werden.
3. Das Gerät darf ausschließlich an eine Steckdose angeschlossen werden, die die auf dem Etikett der Maschine eingetragene Spannung liefert.
4. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden. Für eine genügende Lüftung des Gerätes muß immer gesorgt werden.
5. Das Gerät auf einer geraden Fläche aufstellen.
6. Das Zuleitungskabel darf nicht eingequetscht werden und soll keine Stolperfalle für die Personen darstellen.
7. Keine Verlängerungskabel für den Anschluß des Gerätes verwenden.
8. Das Gerät in einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
9. Stromversorgung ausschalten, bevor das Gerät gesäubert wird.
10. Stromversorgung ausschalten und Fachpersonal befragen, im Fall von:
 - A. Das elektrische Kabel oder der Stecker beschädigt oder abgenutzt wurde.
 - B. Flüssigkeit oder ein fester Gegenstand in das Gerät eingedrungen ist
 - C. Das Gerät nicht in normaler Art und Weise funktioniert, obwohl die entsprechenden Anleitungen befolgt wurden.
 - D. Das Gerät gefallen ist und oder äußerliche Teile beschädigt sind.
 - E. Die Geräteleistungen anormal sind.
 - F. Das Gerät naß geworden ist.

Verlangen Sie daß ausschließlich originale Ersatzteile gebraucht werden

STROMVERSORGUNG PBS 3000

1. Den Stecker mit einer Schutzkontaktsteckdose verbinden.
230 V ~ 50 Hz 200 W
110 V ~ 50 Hz 200 W

Den Stecker komplett einschieben.

Keine anderen Geräte an die gleiche Stromversorgung anschließen.

2. Beim Ziehen des Steckers immer am Stecker anfassen, nicht am Kabel ziehen.
3. Keine anderen Geräte an die gleiche Stromversorgung anschließen

PBS 2000
&
PBS 3000

Dieser Karton enthält:

- 1 Bindegerät Modell PBS 2000/
PBS 3000
- 1 Bedienungsanleitung
cod.328018
- 1 Handhebel mit Sicherungsknopf
(nur PBS 2000)
cod. 325024
- 1 Auffangbehälter
cod. 338014
- 1 Unterteilung
cod. 338019
- 1 Disc box
cod. 338020
- 1 Abfallschublade
cod. 338015
- 1 Begrenzer
cod. 338030

Rollabind®

BEDIENUNGSANLEITUNG
VOR GEBRAUCH DES GERÄTES BITTE DIESE
ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN

FÜR SPÄTEREN BEDARF BITTE SICHER AUFBEWAHREN


BITTE NUR ZUM STANZEN VON PAPIER, KARTON, PVC-
ODER PP-UMSCHLAGMATERIAL VERWENDEN KEINESFALLS
VERSUCHEN, MEHR BLÄTTER ALS ANGEGEBEN,
GLEICHZEITIG ZU STANZEN

MODELL PBS 3000

SICHERHEITSHINWEIS

DIESES GERÄT IST ELEKTRISCH BETRIEBEN GEHÄUSE
NICHT ÖFFNEN ZUR VERMEIDUNG VON
STROMSCHLÄGEN GEHÄUSE NICHT ENTFERNEN BEI
BEDARF RUFEN SIE EINEN AUSGEBILDETEN
SERVICETECHNIKER

Der Hersteller behält sich vor technische und verbessernde
Veränderungen und Farbe-Veränderungen zu vollziehen.

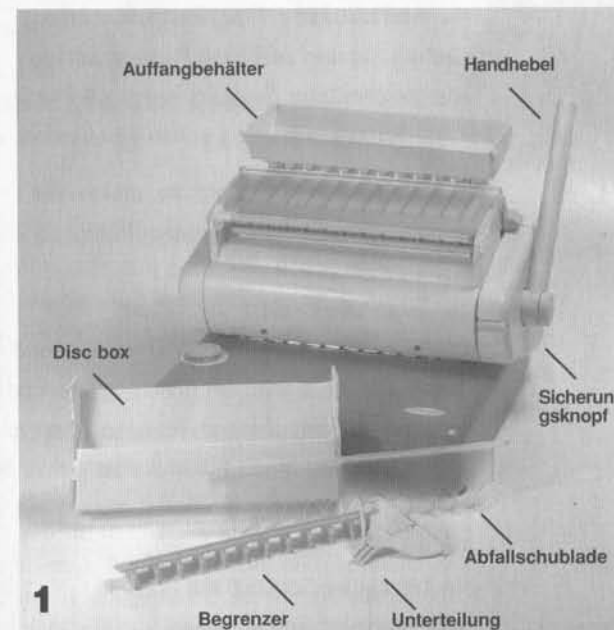

1**1. Inbetriebnahme, Montage**

Stellen Sie sicher, dass der Originalkarton alle auf der ersten.

Seite dieser Anleitung aufgeführten Teile enthält, Dann gehen Sie wie folgt vor:

Stecken Sie den Auffangbehälter mit den 2 vorstehenden Stiften auf die Disc-Zuführung.

Wenn immer Sie das Gerät transportieren oder versenden, sollten Sie zur Vermeidung von Schäden, den Auffangbehälter abnehmen.

Schieben Sie die Abfallschublade vorne in das Gerät Modell PBS 2000.

Montieren Sie den Handhebel rechts am Gerät in einer vertikalen Position. Fixieren Sie den Sicherungsknopf.

2**2. Bestimmen der Buchdicke**

Legen Sie Ihr Buch unter die Disc-Auswahlvorrichtung.

Ziehen Sie die Anzeige herunter und lesen Sie die oberste Nummer ab. Diese entspricht dem für Ihr Buch richtigen Disc-Durchmesser.

3**3. Wahlschieber für den richtigen Disc-Durchmesser**

Indem Sie den orangen Schieber beidseitig niederdrücken, können Sie diesen auf den richtigen Durchmesser einrasten.

Vier Durchmesser stehen Ihnen zur Verfügung:

1/4" 1/2" 3/4" Jumbo

4**4. seitlicher Papieranschlag**

Drehen Sie den seitlichen Papieranschlag in die richtige Position, damit Ihre Blätter alle gleichmässig gestanzt werden 5 Standardpositionen sind verfügbar

Din A4 Din A5 Din A6 Lettera 11" Lettera 8 1/2"

Für alle übrigen Papierformate, drehen Sie am Anschlag, bis Sie die links und rechts gleichmässige Position gefunden haben.

5**5. Stanzen der Blätter**

Schieben Sie bis zu 20 Blätter (max 2 mm) auf dem Stanztisch ganz in das Gerät, richten Sie diese links am Anschlag aus, und ziehen Sie den Stanzhebel nach vorne gegen sich, und schieben ihn anschliessend wieder in die vertikale Grundposition zurück Vorgang wiederholen bis die ganze Broschüre gestanzt ist.

Stanzen von Umschlagmaterial, max. 1 mm dick gleichzeitig.

Modell PBS 3000, (elektrisch)

Hauptschalter ON/OFF auf Position ON stellen. Mit Fusspedal oder Kontaktknopf links Stanzvorgang auslösen.

6. Einfüllen der Discs

Stellen Sie den Disc-Behälter und die Disc-Zuführung auf den vorher bestimmten, richtigen Durchmesser ein.

Füllen Sie den Disc-Behälter mit genügend Discs, entsprechend den zu bindenden Büchern. Alle Zuführschlitze sollten genügend voll sein. Verteilen Sie die Discs Gleichmässig im Behälter und schütteln Sie eventuell ein wenig, damit sich diese über alle Zuführschlitze verteilen. Sollte Ihre Broschüre weniger als 12 Discs breit sein, unterteilen Sie den Behälter oben mit der Unterteilung, damit nur die benötigten Schlitze voll sind. Wenn Sie die Discs vom Format von 1/4" benützen wollen, müssen Sie den jeweiligen Wahlschieber auf der vorderen Seite der Kontrolle für den richtigen Disc-Durchmesser einstellen. (Behälter leeren siehe Photo n.10). Vermeiden Sie ein Durcheinander von verschiedenen Grössen im Behälter. (Behälter leeren siehe Abschnitt 10).

7. Anlegen der Blätter

15 - 20 gestanzte Blätter auf die halbtransparente, geöffnete Bindeplatte legen, die Stanzung genau über den Discs ausgerichtet. (siehe Bild)

8. Binden der Blätter

Halten Sie die jeweils einzuhängende 15 bis 20 Blätter fest gegen die Zuführschlitze, während Sie den Einhängebügel nach unten drücken, damit sich die Blätter in die darunter liegenden Discs einhängen.

9. Binden des Buches

Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 bis Sie alle Blätter und Umschlagdeckel eingehängt haben. Erst jetzt entnehmen Sie das Buch, sonst füllen sich die Zuführschlitze bereits wieder mit neuen Discs.

10. Leerung von Behälter und Zuführung

Haben Sie Broschüren mit einem anderen Disc-Durchmesser als dem eingefüllten zu binden, müssen Sie den Behälter und die Zuführungsschlitze zuerst leeren. Grosse Mengen entfernen Sie von Hand aus dem Behälter. Kleine Restmengen schütteln Sie in die Disc-Zuführung. Anschliessend lassen Sie diese einfach in die mitgelieferte Disc-Box rollen.

1. Disc-Box über die halbtransparente Bindeplatte schieben.

2. Durch Hin- und Herbewegen des beidseitig niedergedrückten Wahlschiebers.

6**7****8****9****10**