

PBS
2000
&
PBS
3000

Rollabind®

INSTRUCCIONES PBS 3000

1. Para utilizar la máquina, siga las instrucciones del manual. Su uso impropio puede ser peligroso.
2. La máquina debe ser conectada a una caja de enchufe empotrable, conforme a las leyes existentes.
3. La máquina debe ser conectada exclusivamente a una caja de enchufe con la potencia requerida.
4. Las rendijas de ventilación deben mantenerse libres para que haya suficiente aire alrededor de la máquina.
5. Asegúrese de colocar la máquina sobre una superficie plana para evitar daños.
6. Coloque los cables en un lugar seguro donde no impidan el movimiento de personas.
7. No utilice una alargadera para conectar la máquina a la caja de enchufe.
8. Mantenga la máquina en un lugar fresco y seco.
9. Desenchufe la máquina de la caja de enchufe antes de limpiarla.
10. Desenchufe la máquina de la caja de enchufe y comuníquese con el departamento técnico en cualquier ocasión en que ocurra uno de los siguientes casos.
 - A. El cable o el enchufe parece estar dañado o desgastado.
 - B. Algún líquido u otros objetos se encuentran dentro de la máquina.
 - C. La máquina no funciona adecuadamente aunque se han seguido las instrucciones.
 - D. La máquina ha tenido alguna caída y/o la tapa parece estar dañada.
 - E. Las funciones de la máquina son anormales.
 - F. La máquina a sido expuesta a la humedad o al agua.

Se debe utilizar exclusivamente repuestos originales.

SUMINISTRO DE PODER PBS 3000

1. Conecte el enchufe a una caja de enchufe empotrable
230 V - 50 Hz 200 W
110 V - 50 Hz 200 W

Introduzca el enchufe completamente. NO conecte otras máquinas al mismo enchufe.

2. Si necesita desenchufar el enchufe, no tire del cable.
3. No conecte otras máquinas al mismo enchufe.

PBS 2000
&
PBS 3000

La caja contiene:

- n.1 Máquina de encuadernación modelo PBS 2000 - PBS 3000
- n.1 Manual de instrucciones código 328018
- n.1 Palanca de operación + Manija (PBS 2000) código 325024
- n.1 Bandeja código 338014
- n.1 Divisor código 338019
- n.1 Caja de discos código 338020
- n.1 Peinadora transparente código 338015
- n.1 Barra de bloqueo código 338030

Rollabind®

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.


MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO

ADVERTENCIA/PELIGRO
NO ABRA LA TAPA

EN CASO DE SER NECESARIO, COMUNIQUESE CON UN DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO.

SOLO UTILIZE LA MAQUINA PARA PERFORAR HOJAS O TAPAS. NO TRATE DE PERFORAR UN NUMERO MAYOR DE HOJAS QUE EL ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL.

El constructor se reserva de aportar cualquiera modificación técnica, i variación de color, de mejoramiento

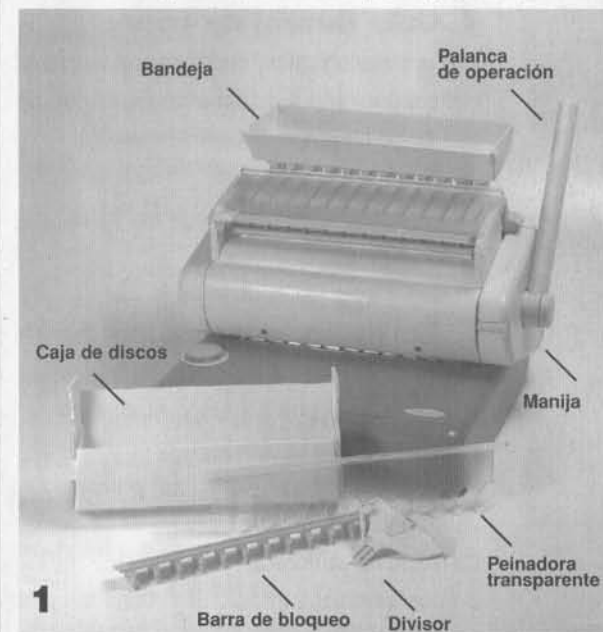

1**1. Ensamblaje de la Máquina.**

Asegúrese de que la caja contenga la máquina y todas las partes que están en la lista en la primera página. Luego, ensamble la máquina de la siguiente manera.

Coloque la palanca y la manija en el eje cuadrado que se encuentra al lado derecho de la máquina; la palanca debe ser colocada en una posición vertical.

Coloque la bandeja en el panel guía de discos introduciendo dos pernos en los hoyos correspondientes; cuando tenga que mover o transportar la máquina, saque la bandeja de la unidad para prevenir cualquier daño. Ponga el peinador transparente en la bandeja.

2**2. Midiendo el grosor del fascículo.**

Introduzca el fascículo que desea encuadernar debajo del control de diámetro del disco. Empuje el control hacia abajo y léa el número en la posición de arriba, el cual corresponde al diámetro del disco que debería utilizar.

3**3. Fijando el selector de diámetro del disco.**

Presionando en ambos extremos del selector de diámetro del disco, muévelo hacia atrás o hacia adelante hasta que se bloquee en la posición que corresponde al diámetro del disco que necesita. Para lograr que la operación sea más fácil, baje la palanca antes de mover el selector de diámetro del disco. Los cuatro tamaños disponibles son:

1/4" 1/2" 3/4" Jumbo

4**4. Guía lateral de papel**

Fije la guía lateral de papel dando vuelta a la manija hasta llegar a la posición correspondiente al tamaño de papel que desea encuadernar. æ

Los cinco tamaños disponibles son:

Din A4 Din A5 Din A6 Lettera 11" Lettera 8 1/2"

Para otros tamaños de papel, dé vuelta a la manija hasta que encuentre el centro del documento.

5**5. Perforando las hojas**

Introduzca hasta 15-20 hojas, dependiendo del grosor del papel (max. 2 mm), en el indicador de papel y luego empújelas de costado contra la guía lateral.

PBS 2000: baje la palanca.

PBS 3000: ponga el interruptor principal ON/OFF en la posición "ON". Presione el botón o la pedal.

La máquina perforará.

Saque las hojas perforadas y repita la operación hasta que todo el fascículo esté perforado.

6. Colocando los discos

Fije el peinador transparente en la posición correspondiente al diámetro del disco que necesita, en la bandeja que se encuentra en la parte superior de la máquina. Llene la parte posterior de la bandeja con un número de discos de acuerdo a la cantidad de fascículos que desea encuadernar; mueva ligeramente los discos para lograr que queden correctamente dentro del panel guía; asegúrese de que los discos llenen todas las ranuras del panel. En caso de que el fascículo necesite de menos de 12 discos para ser encuadernado, coloque el divisor en la bandeja para excluir las ranuras que no se necesitan; luego, coloque los discos solamente en el lado izquierdo de la bandeja y proceda de la manera ya indicada. Durante el uso de los discos de medida 1/4", es necesario posicionar la barra de bloqueo en la parte anterior del panel guía de los discos. Antes de colocar los discos en la bandeja, asegúrese de que no quede ningún disco de diferente tamaño en la máquina. Si queda algún disco, vacíe el panel guía de disco (ver el punto 10).

7. Colocando las hojas para su encuadernación

Colocando las hojas perforada (max. 15-20) en la tapa semitransparente abierta, colóquelas sobre los discos. Moviendo la guía transparente en la tapa, asegúrese de que todas las hojas estén alineadas con los discos (ver figura).

8. Encuadernando las hojas

Manteniendo el papel firmemente contra el panel guía de disco, presione hacia abajo la palanca de la prensa de hojas, de tal manera que los discos llenen los hoyos respectivos. Si en esta etapa el fascículo no está completado, no saque las hojas que se encuentran encuadernadas, hasta que todo el fascículo esté encuadernado.

9. Encuadernando el fascículo

Para la encuadernación del fascículo completo, repita las operaciones 6 y 7. Saque el fascículo encuadernado. Recomendamos el uso de tapas duras para obtener una encuadernación resistente.

10. Vaciando la bandeja y el panel guía de disco

Cuando desee cambiar el tamaño de los discos que está utilizando, tiene que vaciar tanto la bandeja como el panel guía de disco. Si la bandeja superior contiene una gran cantidad de discos, vacíela a mano, de lo contrario haga que los discos queden firmes en el panel guía de disco. Para vaciar el panel guía de disco, proceda de la siguiente manera:

1. Coloque la caja de discos adelante de la máquina e introduzca su borde superior debajo de la tapa semitransparente; de esta manera el borde de de la caja puede prevenir que los discos caigan en la caja.

2. Para hacer que los discos caigan dentro de la caja, mueva el seleccionador de diámetro de disco hacia adelante; si está en la posición correspondiente a 1/4" - 1/2", simplemente muévelo ligeramente presionando en ambos extremos. (Ver figuras 11 y 12).

6**7****8****9****10**